

送信部


信号を送ります。

31/20 mm


運転前の準備

電池を入れる


ふたを矢印の方向へ スライドさせて、取り外す。

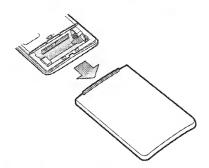

単4形アルカリ乾電池を 2本入れる。

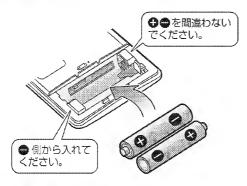


ふたを矢印の方向へ スライドさせて、閉める。

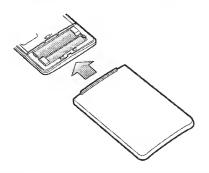


使いかた

- ●リモコンの送信部を室内ユニットの受信部に向けてください。カーテンなど信号をさえぎるものがあると作動しないことがあります。
- ●受信できる距離は約7mです。 (角度、方向によって受信距離は異なります。)

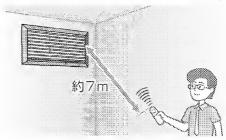


壁などに取り付ける場合

- 信号が受信できる場所を選ぶ。
- リモコンホルダーを付属の ネジで壁や柱などに取り付ける。

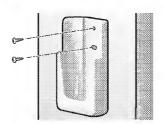

リモコンをリモコンホルダーに 入れる。



電池について


- ●交換の目安は約1年ですが、リモコンの表示部が薄くなり受信されにくくなりましたら、2本同時に新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。
- ●付属の乾電池は、最初にご使用いただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。

フィルターを取り付ける

光触媒空清フィルターを取り付ける。





ブレーカーを入れる

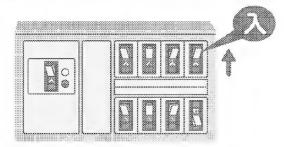

●ブレーカーを入れると、各部の動作チェックを行います。

tie n






リモコンホルダー




リモコンホルダー取付ネジ (黒色・2本)



単4形アルカリ乾電池 (2本)



取扱説明書




光触媒空清フィルター (2枚)



保証書

運転モードを設定する

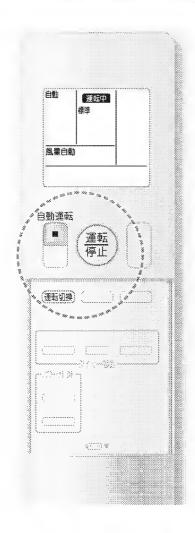

運転ランプが点灯



自動運転

ワンタッチ操作で室内・屋外温度に応 じた自動運転を行います。




自動運転

を押す。

●自動運転を開始します。

運転モード選択

自分に合ったお好みの運転を選べます。



押すごとに下記のように運転モードが切り換わります。

自動→ドライ→冷房→暖房→送風





を押す。

自動運転について

- ●自動運転は、運転開始時の室内・屋外温度に応じて、自動で運転モード(ドライ・冷房・暖房のいずれか)、設定温度を選びます。
- ●設定温度と運転モードは運転中定期的に見直します。 お好みに合わないときは、温度ボタンで微調整していただくか、運転モードを変えてください。

暖房運転について

- ●屋外温度が下がるにつれ暖房 能力が低下します。暖まり不 足の場合には他の暖房器具の 併用をおすすめします。
- ●暖房運転中、室外ユニット に霜が付くと能力が低下す るため、霜を取り除く運転 (除霜運転)をします。
- ●除霜運転中、室内ユニット からは温風が出ません。

ドライ運転について

- ●ドライ運転は、弱めの冷房 運転と停止を適切に制御し て湿気を取ります。
- ●リモコン設定と除湿効果、 室内温度は次のような関係 があります。

リモコン設定							
-2°·標準·+2°C							
除湿効果							
曺	い		低	U			
室内温度							
下力	バる		ほぼ同じ				

●室内温度より屋外温度が低 い場合、除湿効果が低くな ります。


停止したいとき



をもう一度押す。

●運転ランプが消灯します。

温度・風量を調節する

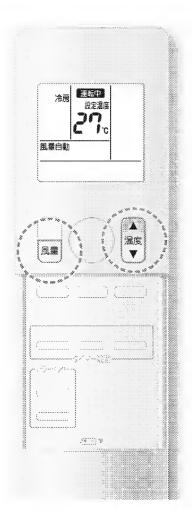

温度を変えたいとき

お好みの温度にします。





を押す。

風量を変えたいとき

お好みの風量にします。



運転中に風量 を押す。


●押すごとに風量が切り換わります。

ニオイないスについて

●風量設定が「自動」のとき、 ドライ・冷房(自動で選択さ れた場合を含む) 運転を開始 すると、室内ユニットにこ もったニオイが出るのを抑 える機能が働くため、すぐ に風が出ません。約40秒お 待ちください。

		運転モード						
		自動	ドライ	冷房	暖房	送風		
変更したい設定	温度	「一 5 ℃」〜 標準〜 「+ 5 ℃」	「一 ♂ ℃」〜 標準〜 「+ ♂ ℃」	18℃~32℃ (おすすめ温度) 26℃~28℃	14℃~30℃ (おすすめ温度) 20℃~22℃	温度は 変えられ ません。		
	風量	自動・しずか	自動	風量 微·弱·引	「自動」または のほか「微」か まで5段階で	ら「強」		

風向を調節する

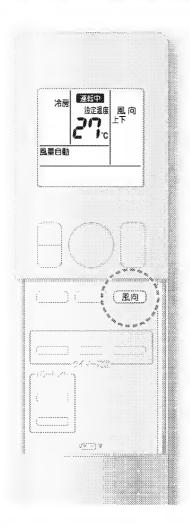

上下、左右の気流調節ができます。

上下の風向を変えたいとき



運転中に風向

を押す。


- フラップが自動で上下に動きます。
- もう一度ボタンを押すと、ボタンを押したと きの位置でフラップが止まります。

左右の風向を変えたいとき




ルーバーのツマミを 持って、左右に動かす。

●左右1ヵ所ずつあります。

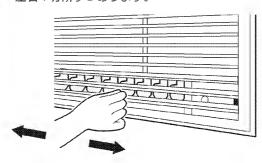

上下の風向調節について

フラップが目動で上下に動 いているとき、その動く範 囲は運転モードに応じて異 なります。(下図)

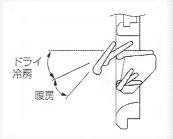

- フラップが自動で上下に動 いているとき運転音が変化 する場合があります。
- 室内温度が設定温度に達し、 室外ユニットが停止してい る間は、フラップは停止し ます。

お知らせ

- 上下の風向を固定する場合、 冷房・暖房効果を高めるた めに、暖房運転時はフラッ プを下向きに、ドライ・冷 房運転時は上向きでご使用 ください。
- 冷房・ドライ運転時にフラッ プを下向きで運転すると、 露が付くのを防止するため、 自動でフラップの角度が変 わります。

お願い

●上下の風向調節は必ずリモ コンで行ってください。無 理に手で操作すると、正し く動かなくなることがあり ます。